

Akumulátorové uhlové kladivo RNVK17 využíva na pohon vysokokvalitný **bezuhlíkový motor** novej generácie, ktorý má výrazne dlhšiu životnosť ako doteraz používané uhlíkové motory. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Vyhnite sa neodbornému zaobchádzaniu s týmto nástrojom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou, zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.





TECHNICKÉ PARAMETRE


Model	RNVK17
Prevádzkové napätie	21 V
Motor	Bezuhlíkový motor
Frekvencia úderov kladivom	0-4500
Jediná maximálna sila úderu	1,7 J
Voľnobežné otáčky	0-1400 OTÁČOK ZA MINÚTU
Rotácia	Dopredu, dozadu
Regulácia rýchlosti	Áno
Upínací systém SDS plus	Áno
Maximálny priemer vrtáka	6-12 mm
Použiteľné vrtáky	S okrúhlou stopkou, dvoma otvormi a dvoma drážkami

Súčasť balíka

1 ks ručné akumulátorové kladivo
1 ks 21V 4Ah Li-Ion batéria
1 ks nabíjačky
1 ks rukoväť
1 ks zastávka
1ks návod na použitie

REŽIMY NÁVRATU

-  Príklepová vŕtačka
(vhodná do stien a betónu).
-  Nastavenie polohy
(Nastavenie polohy pre režim sekania)
-  Vŕtanie
-  Kosenie
(pre betón, dlažbu)

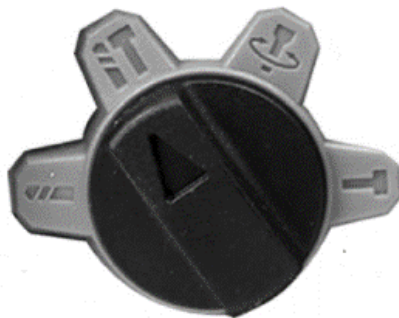

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prečítajte si nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Náradie nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu, pretože elektrické náradie vytvára iskry.
- Používajte iba originálnu nabíjačku a batériu.
- Vždy používajte ochranu očí, protiprachovú masku, protišmykovú bezpečnostnú obuv a ochranu sluchu.
- Pred akoukoľvek údržbou odpojte batériu.
- Ak batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu kovových predmetov.
Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené, či nie sú poškodené a či nie sú v akomkoľvek stave, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku nástroja.
- Zložitejšie opravy môžu vykonávať len odborníci v servisnom stredisku spoločnosti Solight holding s.r.o.
- Používajte len príslušenstvo, ktoré je odporúčané pre daný typ náradia.
- Pri vŕtaní, pri ktorom môže dôjsť k náhodnému kontaktu so skrytým vedením, držte nástroj za izolované rukoväte. Kontakt so "živým" vodičom spôsobí, že odhalené kovové časti nástroja budú pod napätím a spôsobia zranenie obsluhy.

POPIS ZARIADENIA


HLAVY (údržba)

- Oválnu jamku aspoň raz za mesiac namažte dodaným mazivom.



OPRAVA NÁSTROJA

- Vložte nástroj do montážneho otvoru a mierne ním pootočte, aby ste našli polohu, v ktorej je nástroj zaistený. Uistite sa, že je nástroj zatiahnutím zaistený na mieste.

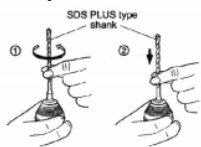


ODSTRÁNENIE NÁSTROJA

- Stlačením krytu smerom nadol nástroj vytiahnite.



RUKOVÄŤ

- Podpornú rukoväť umiestnite do zvolenej polohy a pevne ju utiahnite.

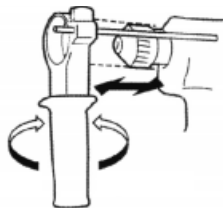


NASTAVITEĽNÝ DORAZ

- Uvoľnite zámok na opierke a nastavte doraz do požadovanej polohy.

NABÍJAČKA BATÉRIÍ

1. Vložte batériu do nabíjačky alebo pripojte konektor nabíjačky k batérii.
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho kábla.
3. Nabíjanie je signalizované červenou LED diódou.
4. Zelená LED indikuje plné nabitie.
5. Priemerný čas nabíjania je približne 2-4 hodiny v závislosti od kapacity batérie.

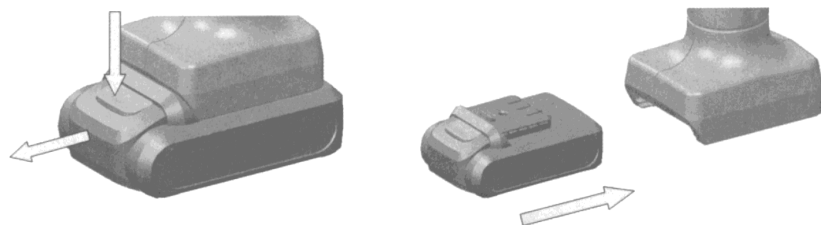

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz.



Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz.



Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.